

GUIDE D'UTILISATION



<https://www.numeritice.fr/>

Ecran Numérique
Interactif Speechi



Contact :
05.86.98.02.98

150 av de Paris 86000 Poitiers

Version 1.0



Chers clients

Vous venez d'acquérir un écran SPEECHI installé par Numeritice et nous vous remercions pour votre confiance

Nous avons créé ce guide afin de vous apporter les informations nécessaires qui vous permettront une bonne prise en main de cet outil.

SOMMAIRE

Page03: L'écran

Page04: Allumer / Eteindre l'appareil

Page05: Sélection de la source

Page06: Paramètres

Page07: Fichiers (Importer, Transférer)

Page08: Menu Speechi 

Page09: Télécommande

Page10: Tableau Blanc (Note)

Page11: Multi Fenêtres

L'ÉCRAN

Accueil Android



Menu Speechi
Voir Page 08

Sélection de la
source
Voir Page 05

Paramètres
Voir page 06

Fichiers
Voir Page 07

Internet
Accès au navigateur

Tableau Blanc
Voir Page 10

Allumer / éteindre
Voir Page 04



Fourni Avec l'écran :

Câbles



HDMI



Alimentation



USB / TACTILE

Télécommande Voir page 09



Stylos Tactiles



ALLUMER / ÉTEINDRE

Appuyer pour allumer l'écran



Appuyer pour mettre en veille l'écran. Un appuie prolongé de 2s ou plus permettra l'extinction




Entrée Type C 3.1

Entrée HDMI 3

Sortie Tactile 2

Entrée USB pour clé USB

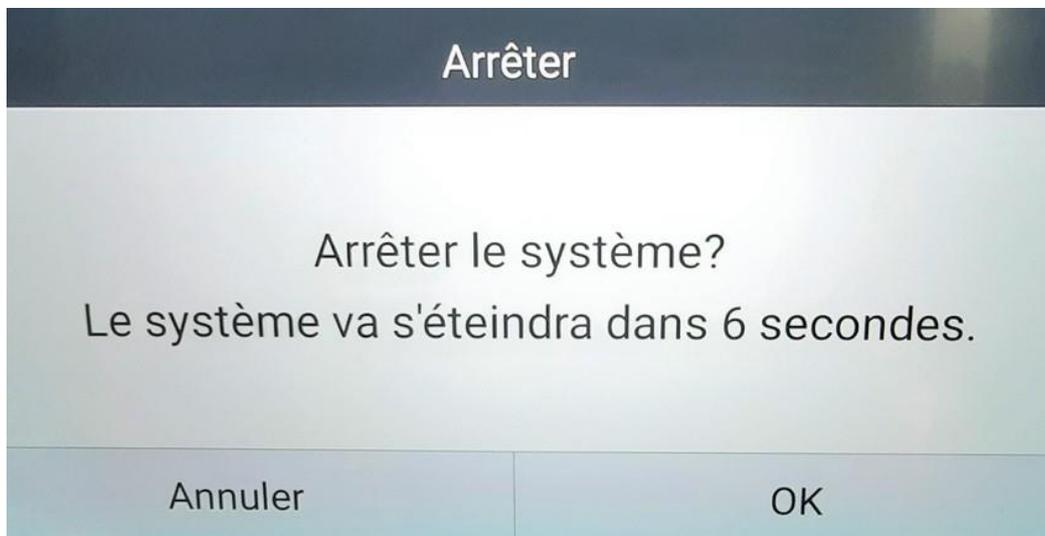

SÉLECTION DE LA SOURCE

Vous avez appuyé sur , le menu suivant apparaît. Voici comment sélectionner la source en fonction de votre utilisation.



Android, source par défaut pour utiliser la couche Android

HDMI, pour brancher votre ordinateur (avec un câble HDMI)




Permet la Transmission Audio + Vidéo

Réglage du Volume


Réglage de la Luminosité

Filtre Anti-Lumière Bleu dit « Eye Care » Activer / Désactiver

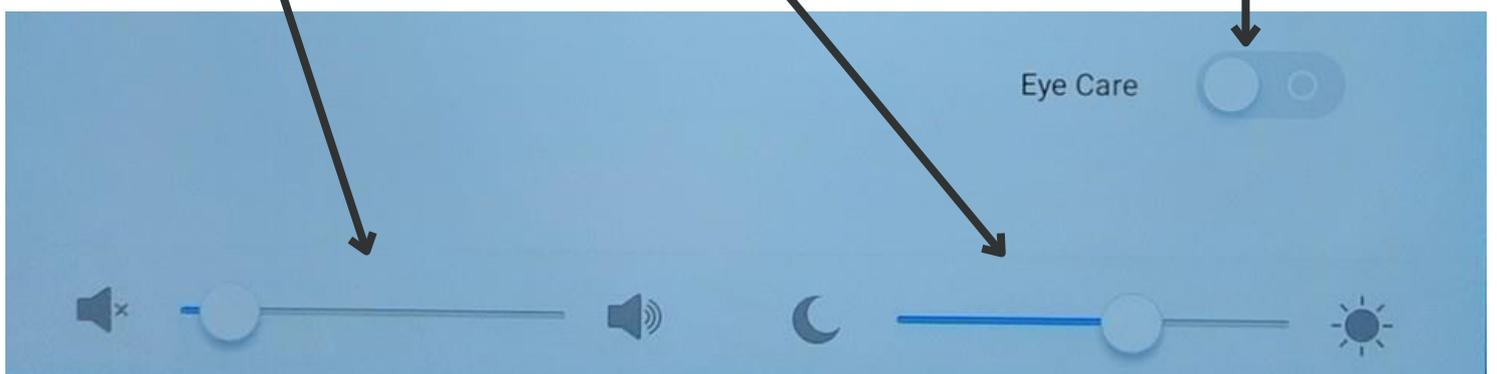

PARAMETRES

Vous avez appuyé sur , le menu suivant apparaît. Voici comment vous connecter au Wifi ou en Ethernet.

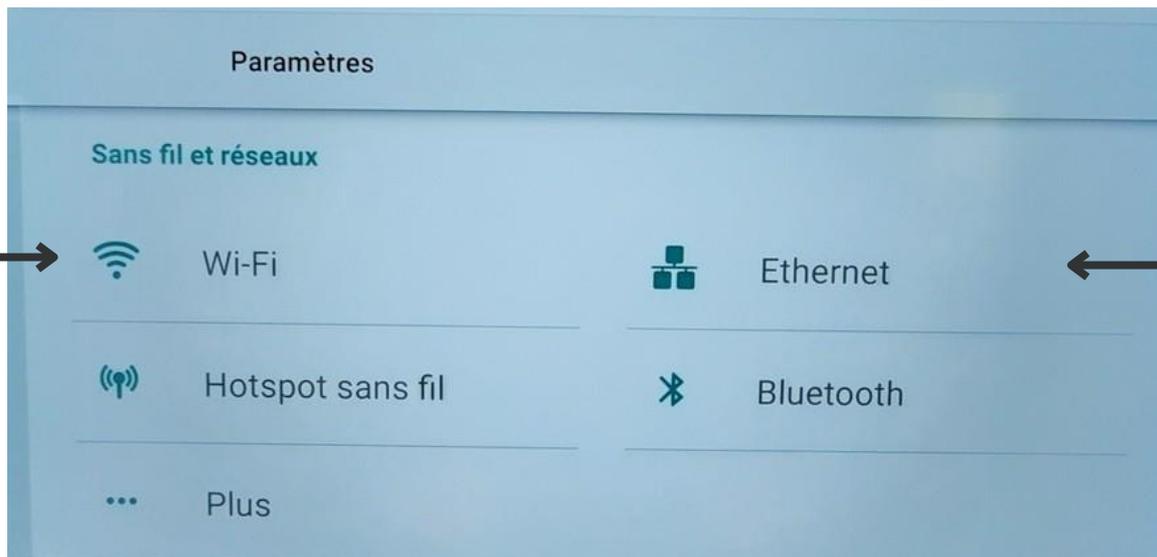


Paramètres du WIFI



Choisir votre réseau et saisir le mot de passe si nécessaire.

Activer / Désactiver


Paramètres Réseau Filaire

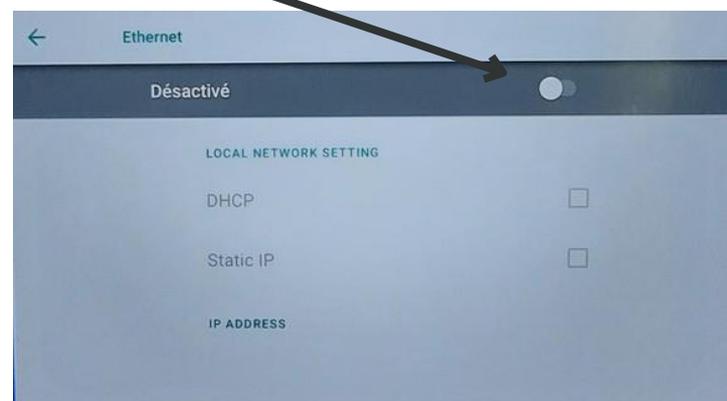

Si votre écran est connecté au réseau via un câble RJ45, choisissez l'option **DHCP**.

FICHIERS

Vous avez appuyé sur  , le menu suivant apparaît. Voici comment déposer / récupérer vos fichiers

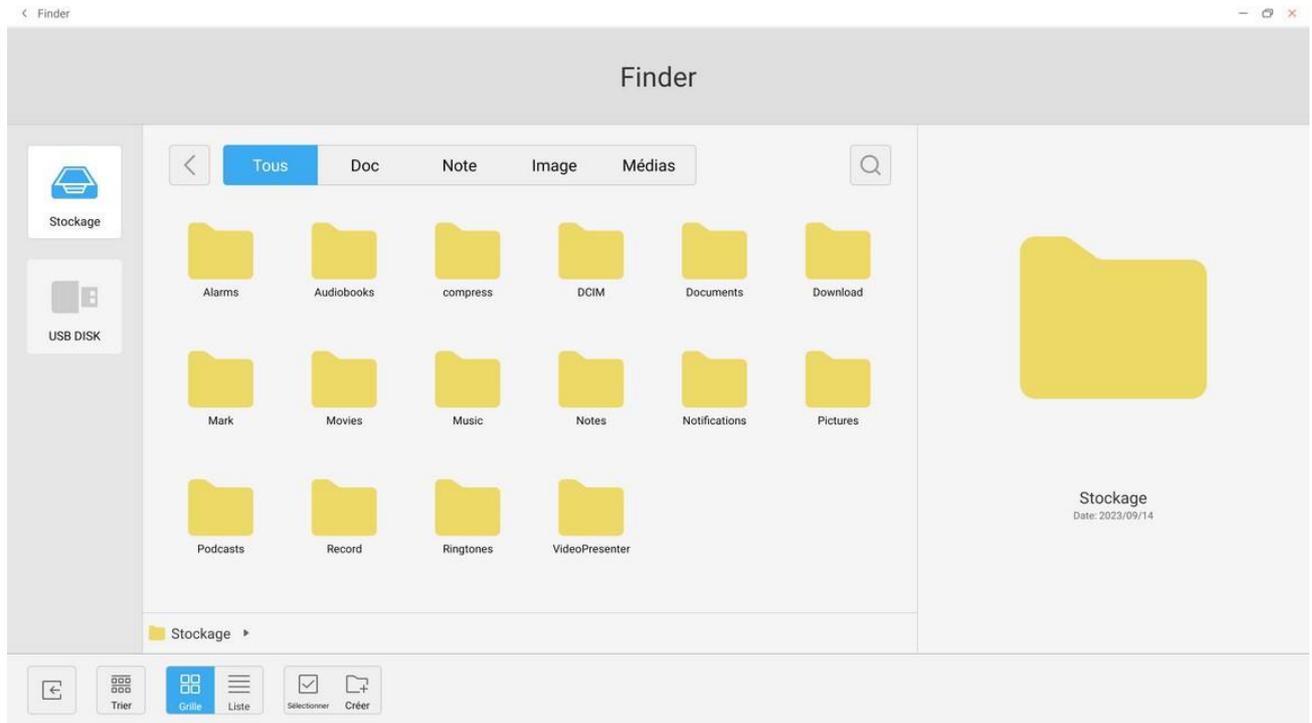

Stockage Interne de l'écran : vous retrouvez ici tous ce que vous avez stockés sur l'écran

Stockage clé USB à brancher sur l'écran : vous retrouvez ici tous ce que vous avez stockés sur votre clé accessible sur l'écran

F.A.Q :

Vous pouvez transférer les fichiers de votre écran sur votre clé et inversement.

Les fichiers ne sont en aucun cas imprimable directement depuis l'écran.

Vous pouvez transférer des fichiers grâce à un câble USB directement branché de l'écran à votre ordinateur ou téléphone.

Vous pouvez lire directement les fichiers audio / vidéo en double-cliquant dessus.

MENU SPEECHI

Vous avez appuyé sur , le menu suivant apparaît. Voici le menu Speechi accessible à tout moment à droite et à gauche sur votre écran

- Retour en arrière →
- Page d'accueil →
- Fenêtres en arrière-plan →
- Tableau Blanc →
- Dessiner en surcouche →
- Zoomer en surcouche →
- Réglages général (Sélection de source & Réglage du Volume / Luminosité) →
- Paramètres →



TÉLÉCOMMANDE

Bouton	Fonction(s)
1	Allumer ou éteindre l'écran.
2	Activer ou désactiver le son.
3	Touche Windows du PCOPS.
4	Touche espace du PCOPS.
5	Touche Alt+Tab du PCOPS.
6	Touche Alt+F4 du PCOPS.
7	Boutons numériques.
8	Afficher la source d'entrée et des informations.
9	Touche de retour des chaînes TV.
10	Sélectionner la source d'entrée.
11	Retour à l'écran d'accueil du système Android.
12	Ouvrir ou fermer le menu.
13	Verrouiller le clavier et la fonction tactile.
14	Verrouiller le clavier
15	Verrouiller la fonction tactile
16	Afficher un menu pour zoomer/dézoomer.
17	Mettre l'écran en veille.
18	Retour en arrière.
19	Touche de direction, sélection au-dessus.
20	Touche de direction, sélection à gauche.
21	Touche de direction, sélection à droite.
22	Touche de direction, sélection en bas.
23	Confirmer la sélection ou enregistrer les modifications.
24	Raccourci pour démarrer l'application Note.
25	Touche retour.
26	Touche de défilement du PCOPS : page précédente.
27	Touche de défilement du PCOPS : page suivante.
28	Changer de chaîne.
29	Changer le volume sonore.
30	Touches « fonctions » du PCOPS : F1 à F12.

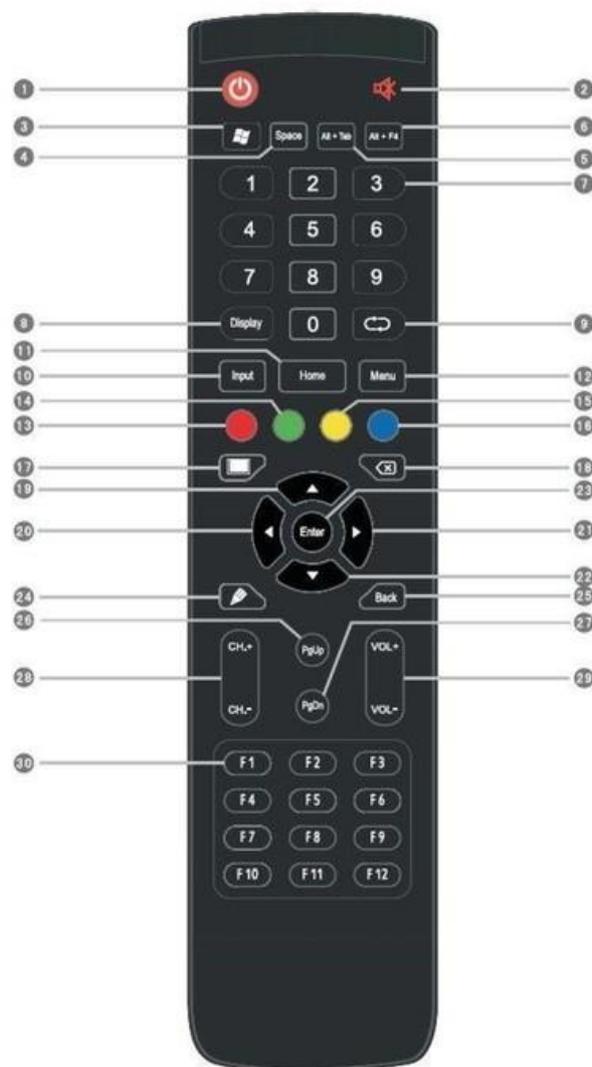


TABLEAU BLANC (NOTE)


Vous avez appuyé sur , le Tableau Blanc apparaît. Voici votre tableau numérique interactif Speechi accessible à tout moment à droite et à gauche sur votre écran



Ajouter une Note



Outil de sélection



Outils de Mesure

Aperçu



Sélectionner

Stylo

Gomme

Tout effacer

Règle

Forme

Tableau

Note

Aperçu

Annuler


Refaire

Outil Gomme



Outil Création Tableau

Outil Stylo

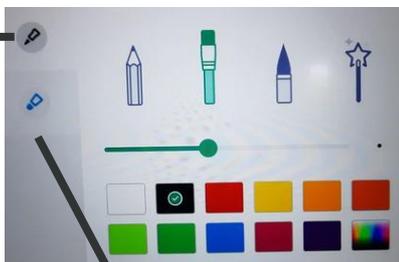

Création de Formes



Pointe fine

Pointe épaisse

MULTI FENÊTRES

Il est possible d'ouvrir jusqu'à quatre fenêtres en même temps, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes vos activités simultanément.



Pour ce faire facilement, sélectionnez une fenêtre préalablement ouverte pour ensuite la faire glisser vers l'un des coins de votre écran.

Vous pouvez également redimensionner une fenêtre en largeur ou en hauteur en maintenant enfoncé le bord de la fenêtre que vous souhaitez ajuster.

Lorsque vous faites cela, un carré bleu apparaîtra, montrant où la fenêtre sera automatiquement redimensionnée pour s'ajuster parfaitement dans cet espace.

Cela vous permet de gérer la disposition de vos fenêtres de manière pratique et rapide.

